
SONY 2-651-186-**51** (1)


FM/AM **Compact Disc Player**


Installation/Connections Instalación/Conexiones

CDX-GT20W CDX-GT10W

© 2005 Sony Corporation Printed in China

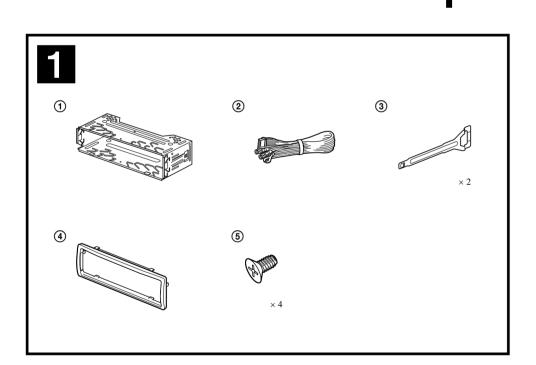

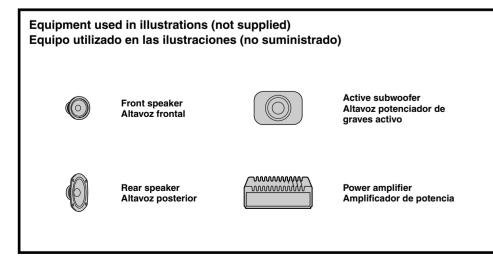

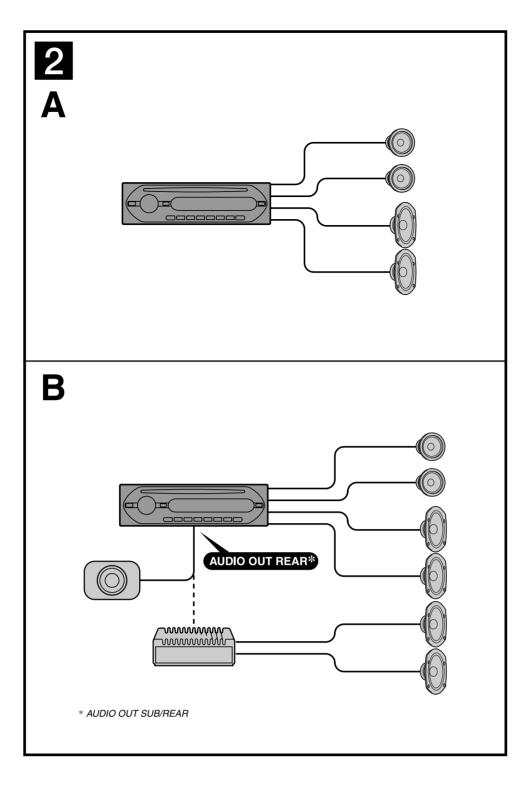

- This unit is designed for negative ground 12 V DC
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).
- Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the **yellow** and **red** power input leads only
- after all other leads have been connected.


 Run all ground leads to a common ground
- point.Be sure to insulate any loose unconnected leads with
- electrical tape for safety.

 The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.
- Notes on the power supply lead (yellow)
- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating
- must be higher than the sum of each component's fuse. • When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

Parts list 1

- The numbers in the list are keyed to those in the
- The bracket (1) and the protection collar (4) are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ③ to remove the bracket
 ① and the protection collar ④ from the unit. For
- bracket (4)" on the reverse side of the sheet. • Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your



Before installing, make sure that the catches on both sides of and may spring out.

Connection example 2

- onnect the ground lead before connecting the
- amplitier.The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

Connection diagram 3

- 1 To a metal surface of the car First connect the black ground lead, then connect the yellow and red power input leads.
- 2 To the power antenna control lead or power
- supply lead of antenna booster amplifier
- It is not necessary to connect this lead if there is no power telescopic antenna.
 When your car has a built-in FM/AM antenna in the rear/ side glass, see "Notes on the control and power supply
- **3** To AMP REMOTE IN of an optional power
- **amplifier**This connection is only for amplifiers. Connecting any other
- system may damage the unit.

 4 To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the ignition key switch
- Notes

 If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times. Be sure to connect the black ground lead to a metal surface of the car first.
- When your car has a built-in FM/AM antenna in the rear/ side glass, see "Notes on the control and power supply."

6 To the +12 V power terminal which is

energized at all times
Be sure to connect the black ground lead to a metal surface of the car first.

Notes on the control and power supply leads The power antenna control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner. When your car has built-in FM/AM antenna in the rear/side

3

glass, connect the power antenna control lead (blue) or the accessory power input lead (red) to the power terminal of the existing antenna booster. For details, consult your dealer.

• A power antenna without a relay box cannot be used with this

Memory hold connection When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

- Notes on speaker connection

 Before connecting the speakers, turn the unit off.

 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with
- adequate power handling capacities to avoid its damage.
 Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or

- Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker.
 Do not connect the ground lead of this unit to the negative (-) terminal of the speaker.
 Do not attempt to connect the speakers in parallel.
 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.
- To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right and left speakers.

 Do not connect the unit's speaker leads to each other.

Note on connection

if speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and

Precauciones

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse sólo con
- cc de 12 V de masa negativa. No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los aprisione con partes móviles (p. ej. los raíles del

desde la antena del automóv

3 — (E)

AMP REM

Max. supply current 0.3 A

nte máx. de alimentación de 0,3 A

AUDIO OUT REAR*2

Fuse (10 A) Fusible (10 A)

Blue/white striped

Gris

Gray/black striped Con rayas grises y negras

Green/black striped


Con rayas azules y blancas

- Antes de realizar las conexiones, desactive el
- encendido del automóvil para evitar cortocircuitos. • Conecte los cables de entrada de alimentación
- **amarillo** y **rojo** solamente después de haber
- conectado los demás Conecte todos los cables de conexión a masa a un punto común.
- Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta
- aislante los cables sueltos que no estén conectados. Notas sobre el cable de fuente de alimentación
- (amarillo) Cuando conecte esta unidad en combinación con otros
- componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma
- del fusible de cada componente. • Si no hay circuitos del automóvil con capacidad
 - nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería.

Lista de componentes 1

- Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones.
- La unidad se comercializa con el soporte ① y el llaves de liberación ③ para extraer el soporte ① y el marco de protección ④ de la misma. Para obtener más información, consulte "Extracción del marco de
- protección y del soporte (4)".
 Conserve las llaves de liberación ③ para utilizarlas en el futuro, ya que también las necesitará si retira la unidad del automóvil

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte 1 para evitar posibles lesiones en los dedos.



Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte () están doblados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente y puede saltar.

Ejemplo de conexiones 2

- Notas (2-B)

 Asegurese de conectar primero el cable de conexión a masa antes de realizar la conexión del amplificador.

 La alarma sonará únicamente si se utiliza el amplificador

Diagrama de conexión 3

- A una superficie metálica del automóvil Conecte primero el cable de conexión a masa negro, y después los cables con rayas naranjas y blancas, amarillo, y rojo de entrada de alimentación.
- 2 Al cable de control de la antena motorizada o al cable de fuente de alimentación del amplificador de señal de la antena

- Si no se dispone de antena motorizada ni de amplificador. Si no se dispone de anteria motorizada ni de amplinicado de antena, o se utiliza una antena telescópica accionada manualmente, no será necesario conectar este cable.
 Si el automóvil incorpora una antena de FM/AM en el
- cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación". A AMP REMOTE IN de un amplificador de potencia opcional Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de
- alquier otro sistema puede dañar la unidad. 4 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de la llave de encendido
- Notas
 Si no hay posición de accesorio, conéctelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin
- Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a una superficie metálica del automóvil.

 • Si el automóvil incorpora una antena de FM/AM en el cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación".
- 6 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía sin interrupción Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a una superficie metálica del automóvil.

Notas sobre los cables de control y de fuente de

ANT REM

lacktriangle

Max. supply current 0.1 A

*1 RCA pin cord (not supplied) *2 AUDIO OUT can be switched to SUB or

*1 Cable con terminales RCA (no suministrado)

For details, see the supplied Operating

*2 AUDIO OUT (Salida de audio) puede cambiarse a SUB (Secundaria) o REAR

(Posterior).
Para obtener información, consulte el

manual de instrucciones suministrado.

- alimentación El cable de control de la antena motorizada (azul) suministrará
- cc de + 12 V cuando conecte la alimentación del sintonizador. • Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM incorporada Si el automoul dispone de una antiena de FINIAM incorporada en el cristal trasero o lateral, conecte el cable de control de antena motorizada (azul) o el cable de entrada de alimentación auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de antena existente. Para obtener más información, consulte a su distribuidor.
- Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin caja de relé.


Conexión para protección de la memoria Si conecta el cable de entrada de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el interruptor de encendido.


Notas sobre la conexión de los altavoces


- Antes de conectar los attavoces, desconecte la alimentación de la unidad.
 Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para evitar que se dañen.
 No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil, ni conecte los terminales de altavoz derecho con los del
- No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al
- No conecte el cable de conexión a masa de esta tinidad al terminal negativo (-) del altavoces en paralelo.
 No intente conectar los altavoces en paralelo.
 Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de
- altavoz. puede dañar la unidad. Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si su unidad comparte un cable negativo común (–) para los altavoces
- derecho e izquierdo.


 No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.

Nota sobre la conexión Si el altavoz y el amplificador no están conectados correctamente, aparecerá "FAILURE" en la pantalla. Si es así, compruebe la conexión de ambos dispositivos.

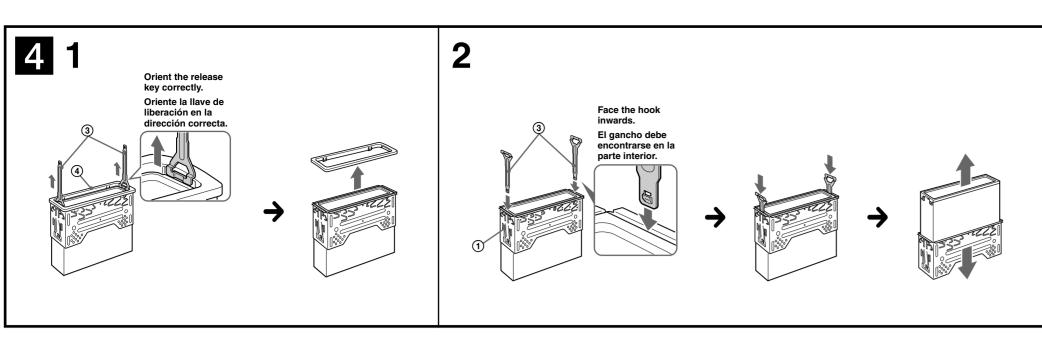

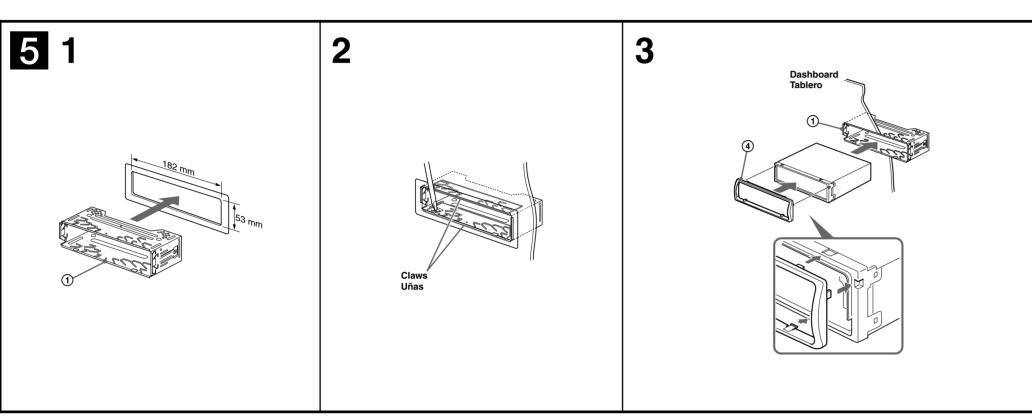

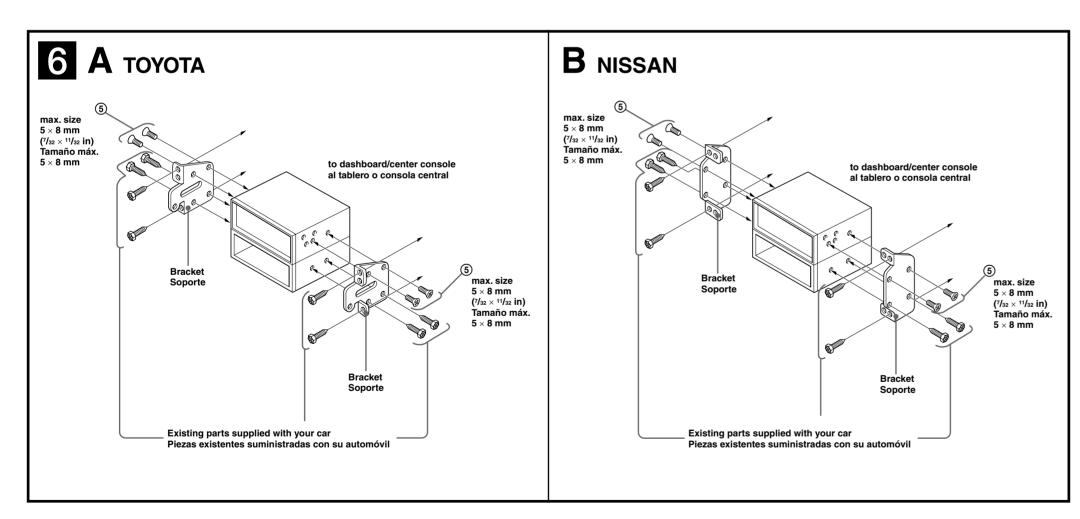

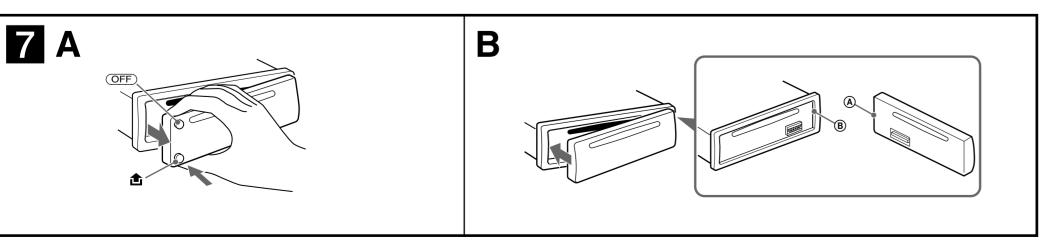

Precautions

- Choose the installation location carefully so that the
- unit will not interfere with normal driving operations.

 Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

Removing the protection collar and the bracket 4

Before installing the unit, remove the protection collar 4 and the bracket 1 from the unit.

- 1 Remove the protection collar 4.
 1 Engage the release keys 3 together with the
- protection collar 4. 2 Pull out the release keys 3 to remove the
- protection collar 4.
- 2 Remove the bracket ①.
- Insert both release keys ③ together between the unit and the bracket ① until they click.
 Pull down the bracket ①, then pull up the unit

Mounting example 5

Installation in the dashboard

to separate.

- Notes

 Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (\$\\\\$-2).

 Make sure that the 4 catches on the protection collar (\$\\\\$) are properly engaged in the slots of the unit (\$\\\\\$-3).

Mounting the unit in a Japanese car 6

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

To prevent malfunction, install only with the supplied screws (§).

How to detach and attach the front panel 7

Before installing the unit, detach the front panel.

Before detaching the front panel, be sure to press OFF). Press **1**, and pull it off towards you.

7 -B To attach

Engage part (a) of the front panel with part (b) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it


Warning if your car's ignition has no ACC position

After turning the ignition off, be sure to press and hold OFF on the unit until the display

Otherwise, the display does not turn off and this causes

RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.



Precauciones

Ajuste del ángulo de montaje

Extracción del marco de

el marco de protección 4.

2 Retire el soporte ①.

protección y del soporte 4

Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección (4) y el soporte (1) de la misma.

Retire el marco de protección (4).
 Una las llaves de liberación (3) al marco de protección (4).
 Retire las llaves de liberación (3) para extraer

1 Inserte ambas llaves de liberación 3 entre la

unidad y el soporte 1 hasta que encajen.

2 Presione el soporte ① y, a continuación,

levante la unidad para separar ambos

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de
- Antes de instalar la unidad, extraiga el panel Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o
- cerca de conductos de calefacción.

 Para realizar una instalación segura y firme, utilice 7-A Para extraerlo Antes de extraer el panel frontal, asegúrese de presionar OFF. Después presione 🗖 y tire de él hacia usted. solamente los elementos de montaje suministrados.

7-B Para instalarlo

Forma de extraer e instalar el

panel frontal 7

Coloque la parte (A) del panel frontal en la parte (B) de la unidad, como se muestra en la ilustración, y después presione la parte izquierda hasta que encaje.

Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC

Tras apagar el motor, mantenga presionado OFF, en la unidad hasta que se apague la

Si no lo hace, la pantalla no se desactiva y se desgasta la

Botón RESET

Una vez finalizada la instalación y las conexiones, desmonte el panel frontal y presione el botón RESET con un bolígrafo o un objeto similar.



Ejemplo de montaje | 5

Instalación en el tablero

Notas • Si es necesario, doble estas uñas hacia fuera para que encaje

Tes riecesario, dobie estas unas riacia ruera para que encaje firmemente (15-2).
 Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (4) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (15-3).

Montaje de la unidad en un automóvil japonés 6

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte a su distribuidor Sony.

Nota

Para evitar que se produzcan fallas de funcionamiento, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (§).